


# H AWT 2288/3

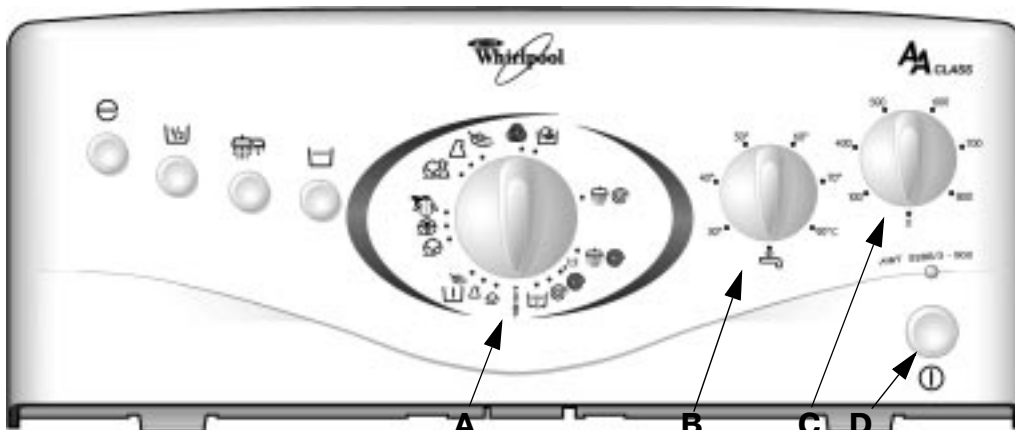

- A. Programválasztó gomb  
B. Hőmérsékletválasztó gomb  
C. "Centrifugálási sebességválasztó" gomb  
D. "Be/Ki" gomb

"Hideg"

\*: funkció / Igen: adagolás szükséges

- 1) Ne használjon folyékony mosószereket.  
2) A ruhanemű gondosabb kezelése érdekében a centrifugálási sebesség nulla a programban.  
3) A ruhanemű gondosabb kezelése érdekében a centrifugálási sebesség 500 fordulat/perce van korlátozva ebben a programban.

Program	Kezelési címkek	Mosás típusa / Megjegyzések	Max. töltet (kg)	Mosószert és adalékok				Speciális funkciók				Hőmér- séklet °C	Max. Centrifu- gálási sebesség ford/perc
				Elő- mosás	Fő mosás	Öblí- tószer	Fehé- ritő	Eco	Fél- töltet	Intenzív öblítés	Öblítő- stop		
Pamut előmosással		Erősen szennyezett ágynemű, asztalnemű és alsónemű, törölközők, ingek stb., amelyek pamutból és lenvászonból készültek.	5,0	Igen <sup>1)</sup>	Igen	*	*	*	*	*	*	Max. 90	800
Műszál előmosással		Erősen szennyezett poliészterből (Diolen, Trevira), poliamidból (Perlon, Nylon) vagy kevert szál pamutból készült blúzok, ingek, kezesslábasok stb.	2,0	Igen <sup>1)</sup>	Igen	*	—	*	*	*	*	Max. 60	500 <sup>3)</sup>
Kímélő előmosással		Erősen szennyezett függönyök és kímélő kezelést igénylő ruhák, szoknyák, ingek és blúzok.	1,5	Igen <sup>1)</sup>	Igen	*	—	—	—	—	*	Max. 40	500 <sup>3)</sup>
Pamut		Közepesen vagy erősen szennyezett ágynemű és alsónemű, törölközők, ingek stb., amelyek pamutból és lenvászonból készültek.	5,0	—	Igen	*	*	*	*	*	*	Max. 90	800
Színes pamut		Mérsékelten szennyezett ágynemű és alsónemű, törölközők, ingek stb., amelyek pamutból és lenvászonból készültek.	3,0	—	Igen	*	—	—	*	*	*	Max. 60	800
Napi		Enyhén vagy közepesen szennyezett, pamutból és/vagy műszálból készült textíliák.	3,0	—	Igen	*	—	—	—	*	*	Max. 60	800
Kevert pamut / Műszál		Közepesen vagy erősen szennyezett poliészterből (Diolen, Trevira), poliamidból (Perlon, Nylon) vagy kevert szál pamutból készült blúzok, ingek, kezesslábasok stb.	2,0	—	Igen	*	—	—	*	*	*	Max. 60	500 <sup>3)</sup>
Műszál		Közepesen szennyezett, pamutból, poliészterből, poliamidból vagy kevert szál pamutból készült kezesslábasok és sportruházat.	1,5	—	Igen	*	—	*	*	*	*	Max. 60	500 <sup>3)</sup>
Kímélő		Függönyök és kímélő kezelést igénylő ruhák, szoknyák, ingek és blúzok.	1,5	—	Igen	*	—	—	—	—	*	Max. 40	500 <sup>3)</sup>
Gyapjú		Csak nemezelés nélküli, tiszta élő gyapjú jelzéssel ellátott és gépben moshatóként jelölt gyapjú ruhadarabok. Az "Öblítőstop" funkció kiválasztásakor ne hagyja a ruhát túl sokáig az öblítővízben.	1,0	—	Igen	*	—	—	—	—	*	Max. 40	500 <sup>3)</sup>
Kézi mosás		Selyemből, lenvászonból, gyapjúból és viszkózsból készült, "kézzel mosható" jelzésű textíliák. Az "Öblítőstop" funkció kiválasztásakor ne hagyja a ruhát túl sokáig az öblítővízben.	1,0	—	Igen	*	—	—	—	—	*	Max. 30	— <sup>2)</sup>
Öblítés + Kímélő centrifugálás		Kényes ruhadarabok keményítős vagy öblítőszeres kezelésére szolgáló program.	2,0	—	—	*	—	—	—	—	*	—	500 <sup>3)</sup>
Öblítés + Centrifugálás		Pamut vagy lenvászon ruhadarabok keményítős vagy öblítőszeres kezelésére szolgáló program.	5,0	—	—	*	—	—	—	—	*	—	800
Centrifugálás		Pamut vagy lenvászon ruhaneműk intenzív, maximális sebesség melletti centrifugálására szolgáló program.	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	800
Kímélő centrifugálás		A kímélő kezelést igénylő ruhaneműk csökkentett sebesség melletti centrifugálására szolgáló program.	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500 <sup>3)</sup>
Vízleeresztés		Csak vízleeresztés - nincs centrifugálás. A programok alternatív lehetséges befejezése az "Öblítőstop" után.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

**Megjegyzés**A készülék vezérlését érzékelők végzik. Kérjük, kerülje a túlzott mosószert-használatot.

## FOGYASZTÁSI ADATOK






Program	Hőmérsékletválasztó (°C)	Töltet (kg)	Víz (l)	Energia (kWh)	Kb. Program Időtartam (óra : perc)
Pamut	90	5,0	63*	1,80	2:05
Pamut	60	5,0	59	0,95	2:05
Pamut	40	5,0	59	0,60	2:05
Napi	40	3,0	45	0,48	1:00
Műszál	60	2,0	62	0,80	1:35
Műszál	40	2,0	56	0,45	1:30
Kímélő	40	1,5	63	0,45	0:50
Gyapjú	40	1,0	63	0,45	0:40
Kézi mosás	30	1,0	63	0,30	0:50

Az előmosási ciklus kb. 15 perccel növeli meg a program időtartamát. A fogyasztási adatok mérésére normalizált körülmények között került sor az IEC 60 456 szabvánnyal összhangban. Az otthoni fogyasztási adatok a víznyomás és a vízhőmérséklet, valamint a töltet és mosás típusa függvényében eltérhetnek a táblázatban szereplő értékektől.

Az **“Energia címkén”** szereplő adatok a **“Pamut 60°C”** programra vonatkoznak.

\* A vízhőmérséklet csökkentése érdekében a fő mosási ciklus végén bizonyos mennyiségű hideg vizet ad a mosóvízhez, mielőtt a szivattyú leengedné a vizet.

## A MOSÁSI CIKLUS ELŐKÉSZÍTÉSE

- Töltse meg a gépet ruhákkal, csukja le az ajtószárnyakat, és ellenőrizze, hogy megfelelően záródnak-e.
- Töltse be a mosószert és az egyéb adalékokat legfeljebb a **“MAX”** jelzésig az adagolóba a következők szerint:
  - Előmosást és főmosást is tartalmazó program 
  - Főmosás program előmosás nélkül 
  - Textilöblítő 
  - Klórtartalmú fehérítő 
  - Folteltisztító szerek 
  - Vízke elleni szerek (ha szükséges) 
- Forgassa el a **programválasztó gombot** a kívánt programra.
- Forgassa el a **hőmérsékletválasztó gombot** a kívánt hőmérsékletre.
- Forgassa a **centrifugálási sebességválasztó gombot** a kívánt centrifugálási sebességre. Ha a **“0”** centrifugálási sebességet választotta, a befejező centrifugálás törölve van, de a közbelső centrifugálás nem. A program vízleeresztési ciklussal fejeződik be.

## VÁLASSZA KI A KÍVÁNT SPECIÁLIS FUNKCIÓKAT

Egy speciális funkció kiválasztása vagy kiválasztásának törlése bármikor elvégezhető a program alatt. A speciális funkció mindaddig alkalmazásra kerül, amíg az annak megfelelő programfázis végrehajtása még nem történt meg.

### “Eco” gomb

- A mosás időtartama hosszabb, a víz max. hőmérséklete pedig alacsonyabb, így akár 40% energiát takarít meg a normál mosáshoz képest, miközben a jó mosási eredményeket megtartja.

### “Féltöltet” gomb


- Kis mennyiségű és enyhén szennyezett ruhaneműkhöz használható.
- Csökkenti a vízfogyasztást, különösen az öblítések alatt.

## “Intenzív öblítés” gomb

- Egy további öblítési ciklussal egészül ki a program az intenzívebb öblítés érdekében.
- Ez a funkció különösen alkalmas nagyon lágy vízzel rendelkező területeken, csecsemőruházat mosásakor, illetve segít a mosószer-allergiában szenvedőkön.

## “Öblítőstop” gomb

- A ruha az utolsó öblítővízben marad a befejező centrifugálási ciklus végrehajtása nélkül, ezáltal a ruha kevésbé gyűrődik össze, és a színek nem fakulnak ki.
- Ez a funkció különösen ajánlott a **“Műszál”, “Kímélő”** és **“Napi”** programokhoz.
- Ez a funkció különösen hasznos olyankor, ha a centrifugálást egy későbbi időpontra kívánja halasztani, vagy csak vízleeresztést kíván végezni.

**Megjegyzés:** A programválasztó gomb megáll a  jelzésnél.

## A készülék “Öblítőstop” üzemmódban van:

- Nyomja meg ismét az **“Öblítőstop”** gombot: a program automatikusan a kiválasztott centrifugálási ciklussal fejeződik be.
- Ha a ruhákat nem akarja kicentrifugálni, nyomja meg a **“Be/Ki”** gombot, a programválasztó gombot forgassa el a **“Vízleeresztés”** programra, és nyomja meg a **“Be/Ki”** gombot ismét.

## PROGRAM ELINDÍTÁSA

Nyissa ki a csapot, és nyomja meg a **“Be/Ki”** gombot. A **“Be/Ki”** gomb visszajelző lámpája felgyullad.

**Megjegyzés:** Ha áramkimaradás volt, vagy ha a készüléket egy ciklus alatt választották le a hálózatról, a program attól a ponttól indul újra, ahol az félbeszakadt.

## A MOSÁSI CIKLUS VÉGE

- A programválasztó gomb Stop állásban van.
- 1. A **“Be/Ki”** gombot megnyomva kapcsolja ki a készüléket.
- 2. Törölje a speciális funkciókat.
- 3. Zárja el a vízcsapot.
- 4. Várja meg, amíg a fedélzár kiold (körülbelül 1 perc).
- 5. Nyissa ki a fedelet és a mosódob ajtószárnyait, és vegye ki a mosott ruhát a gépből.

## A PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A MOSÁSI CIKLUS ALATT

- Kapcsolja be a készüléket a **“Be/Ki”** gomb megnyomásával.
- Válassza ki az új programot.
- A **“Be/Ki”** gombot megnyomva indítsa el ismét a programot.

## PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA/ SZÜNETELTETÉSE

Ha valamilyen okból meg kívánja szakítani a programot bizonyos időre, majd később folytatni:

- Nyomja meg a **“Be/Ki”** gombot.
- A kívánt szünet letelte után nyomja meg a **“Be/Ki”** gombot ismét.

## PROGRAM TÖRLÉSE

- Kapcsolja be a készüléket a **“Be/Ki”** gomb megnyomásával.
- Állítsa a programválasztót **“Vízleeresztés”** állásba.
- A **“Be/Ki”** gombot ismét megnyomva indítsa el a **“Vízleeresztés”** programot.